



カットベンダーCB-19 替刃 取扱説明書

1. 刃(使用済)の外し方

- ① 刃を全開の状態にする。
- ② 割りピンを抜き、ロッド取付ピンを抜く。(図-1)
- ③ Uナットを外す。(図-2)
- ④ 刃取付ボルトを抜き、刃(長)・半丸座金を外してから刃(短)を取り出す。(図-3、4)
- ⑤ 刃(長)からロッド(長)を外す(割りピンを抜き、ロッド取付ピンを抜く。)(図-4)

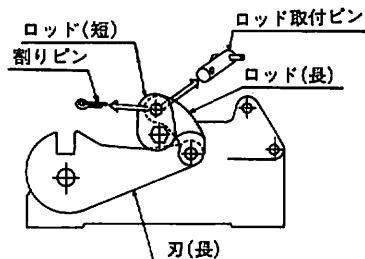


(図-1)

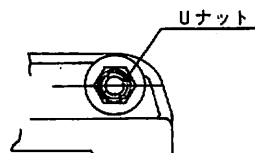


(図-2)

2. 替刃の取付け方

- ① 刃(長)にロッド(長)を合わせ、ロッド取付ピンを差し込み割りピンで止める。
- ② 刃(長)・(短)・半丸座金を本体に取付け、刃取付ボルトを差し込む。
- ③ ロッド(長)とロッド(短)の穴を合わせ、ロッド取付ピンを入れ割りピンで止める。
- ④ Uナットを一杯締め付ける。(締付トルク110~130N・m)

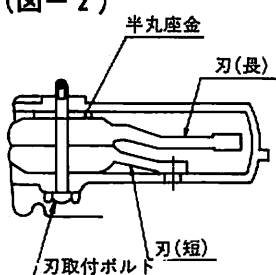

(図-3)

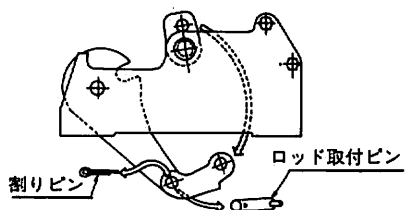

(図-4)

3. 注意事項

- 回転部には時々注油して下さい。
(刃、ロッド、ギヤー、爪、ハンドル、曲げローラー等)