

エンポリカッタ60 取扱説明書

■はじめに

- (1) この取扱説明書は **MCC エンポリカッタ60** の基本的な操作と安全な取扱方法が記載しております。

■適用される品名・品番

品名	品番
エンポリカッタ60	PVC-60

- (2) この取扱説明書では、もしお守りいただかないと大きな事故が発生する恐れのある注意事項は「警告」という見出しの下に記載されています。また、もしお守りいただかないと工具の破損とともに事故を誘発する恐れのある注意事項は「注意」という見出しの下に記載されています。
- (3) ご使用にあたってはこの取扱説明書をよく読み、十分理解したうえで正しく作業を行ってください。
この取扱説明書に記載されている操作方法及び安全に関する注意事項は、エンポリカッタ60を指定の目的に使用する場合のみに関するものです。
この取扱説明書に記載されていない使用方法を行う場合に、必要な安全に対する配慮はすべてご自分の責任とお考え下さい。
- (4) この取扱説明書は、実際の作業をされる方が、いつも手元においてご使用ください。

■使用目的

- (1) 硬質塩化ビニル・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管を切断するための切断工具であり、片手で持てて使用します。

■仕様

切断対象管	規格	適応サイズ	外径
硬質塩化ビニル管	VP JIS K6741	30・40・50	φ38～φ60
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP JIS K6742	30・40・50	φ38～φ60
硬質ビニル電線管	VE JIS C8430	36・42・54	φ42～φ60
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE	36・42・54	φ42～φ60
ガス用ポリエチレン管	PE JIS K6774	25・30・50	φ34～φ60
架橋ポリエチレン管	PE JIS K6769	25・30・50	φ34～φ60
その他 ポリエチレン管	PE	～50	～φ60

■安全に対する注意事項

⚠ 警 告

- (1) このカッタの刃は大変鋭利になっています。けがをする恐れがありますので、直接、手指で触れないように注意してください。切断作業時および、刃交換時には必ず保護手袋を着用してください。
- (2) 刃部を開放時、ラチェットギヤ部が大きくスライドします。手指を挟んでけがをする恐れがありますのでラチェットギヤ部には手指を近づけないでください。

⚠ 注 意

- (1) この取扱説明書に記載された使用目的、仕様の範囲でご使用ください。工具を改造したり、指定している対象材以外の切断にご使用になるとカッタの故障原因となるばかりか、事故を誘発する恐れがあります。
- (2) このカッタの刃は機構上、大変薄くなっています。切断の際、無理にこじると刃が破損することがありますので注意してください。
- (3) 切断しようとするパイプに土・砂などの異物が付着していると刃が破損したり、切断面が変形する原因となりますので、切断の前に必ずウエスなどで拭き取ってください。
- (4) フックを持ってカッタ本体をぶらさげないでください。カッタが落下し、けがをしたりカッタが破損することがあります。
- (5) カッタの各部は常に点検を行い、損傷のある状態では使用しないでください。

■切断作業の前に

(1) 日常の点検・メンテナンス

- ①刃の欠け、異物の付着はないかなどを点検し、刃が欠けていれば交換してください。また異物が付着していればウエスなどで取り除いてください。
- ②カッタの各部は正常に作動するかどうかを点検してください。点検はカッタハンドルを開いたり閉じたりしてみて刃が正常に送り込まれていくかどうか確認してください。
※動きが悪い場合は、各作動部分および刃のギヤ部に注油してください。
- ③各部のボルト及びナットが緩んでいないかを点検し、緩みがあれば増し締めを行ってください。
- ④カッタ各部に損傷はないか、ボルト・ナット・ピンなどの脱落はないかを点検し、異常があれば品名・サイズ・異常のある個所、状態を明確にしてお買い求めの販売店または下記の連絡先まで修理をご依頼ください。

■操作方法

- ①切断しようとするパイプの切断箇所の異物・汚れなどをウエスできれいに拭き取ってください。特に埋設管など汚れのひいものは水洗い、または濡らしたウエスなどでパイプに付着している土や砂などを完全に除去し、清潔なウエスで拭き取ってください。
- ②ハンドル端のフックを外し、ハンドルを広げると刃が開きます。
※フックはハンドル内側へ収納してください。(図1)
- ③切断しようとするパイプをパイプ受け部に挿入し、パイプが受け部に確実に沿うように支えながらハンドルを閉じて(握って)ください。(図2)
- ④いっぱいまでハンドルを閉じた後、ハンドルを緩め「カチッ」という音を確認してから、再びハンドルを閉じて(握って)ください。(図3)
※ハンドルを広げ過ぎると刃が開いてしまいますので手を緩める(軽く戻す)程度にしてください。
- ⑤パイプが完全に切れ落ちるまで④の動作を繰り返してください。

△ 注意 古いパイプや冬季(特に寒冷地)は、パイプが割れやすいのでバーナー等で温めると共にハンドル操作をゆっくりして切断して下さい。

図1

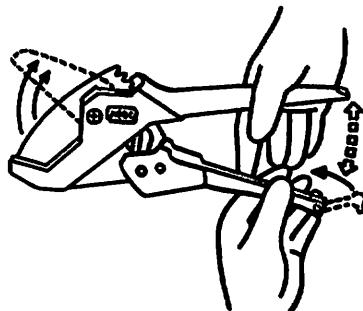


図2

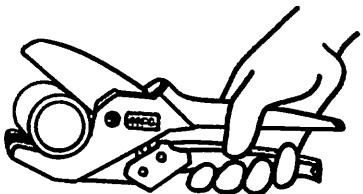


図3

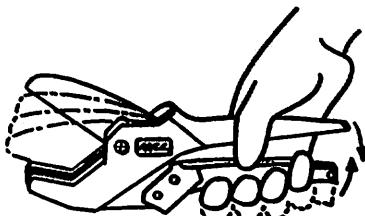


図4


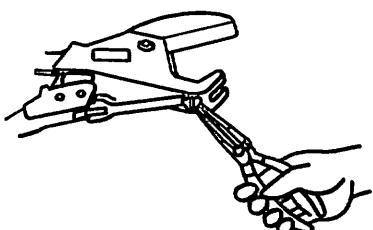


図5

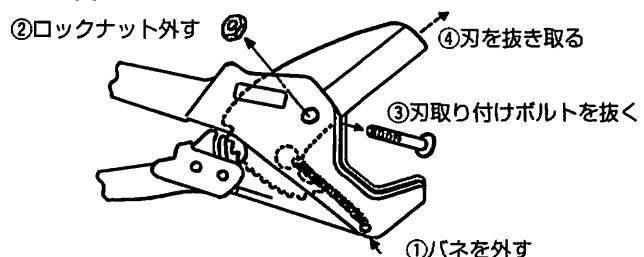


■替刃の交換

- 刃は消耗品です。切れ味が悪くなったり、欠けたりした場合はMCCとご指定の上、お買い求めになった販売店または下記へご注文ください。 品名：エンポリカッタ替刃60
品番：PVCE60

●替刃の交換方法

- ※刃の交換は必ず保護手袋を着用し、刃に十分注意して行ってください。
- ①刃を全開にし、本体裏側に引っ掛けているバネをラジオペンチで外してください。(図4)
 - ②刃取り付けナットおよび取り付けボルトをスパナおよびプラスドライバーで外し、刃を抜き取ってください。
 - ③刃の取り付けは上記の逆の手順で行ってください。
※刃取り付けボルトの締め付けは、刃がバネの反発力で開く程度に締め付け、ナットで固定してください。
締め付け過ぎると刃が開かなくなります。

■各部の名称

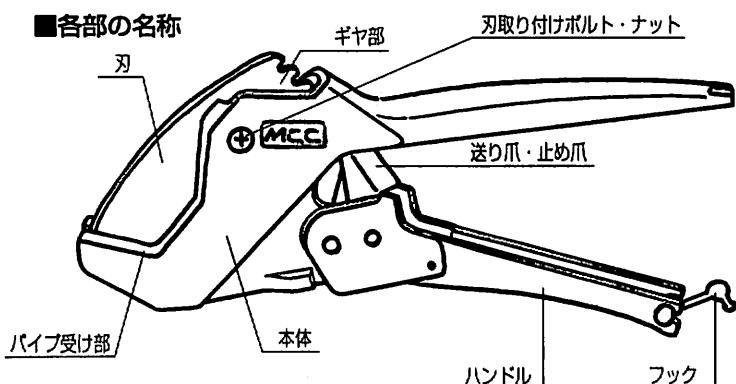

松阪商事株式会社

■本社
〒578-0965 東大阪市本庄西2丁目82 ☎(06)6747-6921 FAX(06)6747-6926
■東京支店
〒103-0012 東京都中央区日本橋四丁目2番2号大和銀行ビル5階 ☎(03)3661-6055 FAX(03)3661-6049
■名古屋営業所
〒460-0024 名古屋市中区正木2丁目15-13 ☎(052)332-4559 FAX(052)331-9395