


MCC

VU管カッタ65

替刃

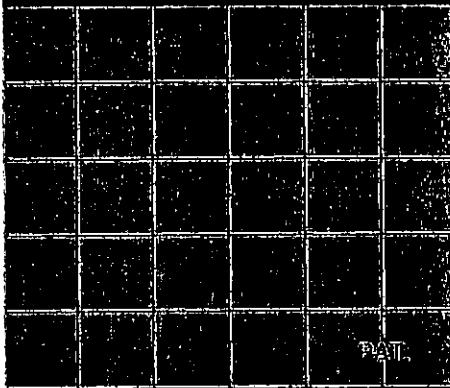

VUCE 65

株式会社 森販業工所
TEL(06)747-6921 FAX(06)747-6926
東大阪市本庄町82

松阪商事株式会社
MCC

14989065106543



刃の交換方法説明書裏面をご覧下さい。

- ①刃を外す場合は必ず工具を用いておこなって下さい。
- ②安全の爲、取扱い方をよくお読みください。(刃)
お手玉等。
- ③刃が切れない場合、刃が切れず原因は刃が刃を切る位置に刃が当たっている場合です。刃を再開削するか、刃を再度研磨して下さい。

意 番

- ①刃は大変鋭利な工具です。刃が傷ます。
刃を研ぐ場合は刃を手で握り、刃を手指で握る場合を除く。
- ②刃の交換時は必ず工具を用いておこなって下さい。

目 錄

■安全上の注意

■刃の交換方法

- ①調整ノブを左に回して外し、バネとシャフトを取り出して下さい。
- ②新しいシャフトとバネを下図のように入れ調整ノブを締めて下さい。
- ③バネに塗布してあるグリスは拭き取らず、シャフトにグリスをなじませる状態で取付けを行って下さい。

■切れ味の調整方法

- ①調整ノブは最後まで締め切らずに、調整ノブと本体とに約1~2mm程度のすきまを設けて、次の調整を行って下さい。
- ②調整ノブを右回転する(刃の傾い込みが多くなる)と速く(重い)、逆に左回転するとゆっくり(軽い)切断できます。

