

ポリエチレンカッタ替刃 取扱説明書

■はじめに

(1)この取扱説明書はMCCポリエチレンカッタ替刃の交換方法と安全な取扱方法について記載してあります。

- 適用品名 (品番)
 - ポリエチレンカッタ100 (PE-100)
 - ポリエチレンカッタ150 (PE-150)
 - ポリエチレンカッタ200 (PE-200)
 - ラチェットポリエチレンカッタ100 (RPE-100)
 - ラチェットポリエチレンカッタ150 (RPE-150)
 - ラチェットポリエチレンカッタ200 (RPE-200)

(2)この取扱説明書では、もしお守りいただかないと人身事故につながる恐れのある注意事項は「警告」という見出しの下に記載されています。また、もしお守りいただかないと工具の破損につながる恐れのある注意事項は「注意」という見出しの下に記載されています。

(3)ご使用にあたってはこの取扱説明書をよく読み、十分理解したうえで正しく作業を行ってください。この取扱説明書に示されている操作方法及び安全に関する注意事項は、ポリエチレンカッタの刃を交換する場合のみに関するものです。

(4)この取扱説明書は実際の作業をされる方が、いつも手元においてご使用ください。

■安全に対する注意事項

警告

(1)このカッタの刃は、大変鋭利になっています。けがをする恐れがありますので直接、手指で触れないように注意してください。切断作業時および、刃交換時には必ず保護手袋を着用してください。


注意

- (1)カッタ各部の損傷やボルト・ナットの緩みがないかを点検し、損傷やネジの緩みがあれば修理または増し締めを行ってください。
- (2)カッタ各部に注油してください。油が切れると異常に摩耗したり、焼き付きをおこしたりして使用できなくなります。

■ポリエチレンカッタ刃の交換方法

- ①E型止め輪を(-)ドライバーで外してピンを抜き取りますと刃はカバーと一緒に外れます。(図1)
- ②外すときと反対の手順で刃とカバーを組み合わせスライドシャフトの溝へ入れてピンを通し、E型止め輪で止めてください。
※カバーの凹み側をスライドシャフトのスプリング側に取り付けてください。(図2)
※ピン切り欠き部とスライドシャフト切り欠き部を合わせてください。

■各部の名称

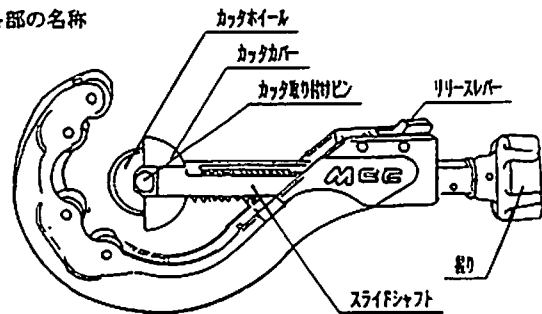


■ラチェットポリエチレンカッタ刃の交換方法

(図2)

- (1)カッタ送りギヤを手で右へ回して、カッタホイールを送り出すとカッタホイール中心部のすりわりネジ(-)が露出しますのでネジを緩めて交換してください。図3
- (2)交換後はカッタ送りギヤを左へ回してカッタを全開してください。
※スライドシャフトが脱落した場合はシャフトを押し込みながらカッタ送りギヤを左へ回してください。

■各部の名称 (ラチェットポリエチレンカッタ)

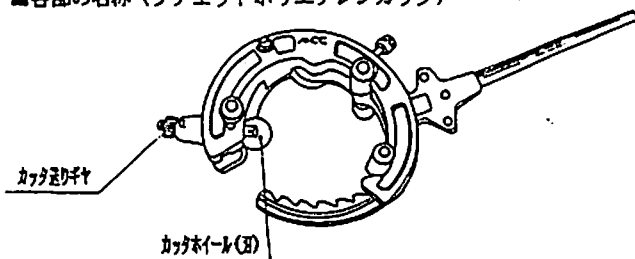

すりわりネジ(-)

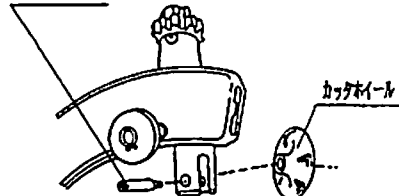


図3

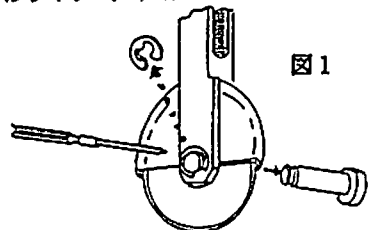


図1

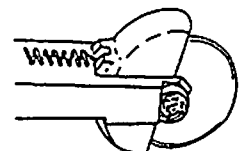


図2