

樹脂管バイスタンダード・樹脂管サポートスタンダード 取扱説明書

■はじめに

樹脂管バイスタンダード・樹脂管サポートスタンダードをご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、十分理解した上で、正しくお使い下さい。

品名	品番
樹脂管バイスタンダード	J P V S - 2 5 0
樹脂管サポートスタンダード	J P S S - 2 5 0

この取扱説明書は、樹脂管バイスタンダード・樹脂管サポートスタンダードを安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害と財産への損害を未然に防ぐために守って頂きたい事項が記載されております。お読みになった後は、樹脂管バイスタンダード・樹脂管サポートスタンダードをご使用される方が、いつでもお読みになれるように、保管しておいて下さい。

わかり易くするための表示と図記号の意味は、次のようになっていますので内容をよく理解してからお読み下さい。

△注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しております。
-----	--

なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な事項が記載されていますので、必ずお守り下さい。

■使用目的

塩ビ管・ポリエチレン管の切断・面取り・スクレーブ・面取り作業時に管を拘束。

■使用対象管

ポリエチレン管・ポリブデン管・塩ビ管等、樹脂製の管。

品番	対象外径
J P V S - 2 0 0	89mm～267mm
J P S S - 2 5 0	

※本商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■安全上のご注意


△ 注意

- ①この取扱説明書に記載された使用目的・仕様の範囲で使用して下さい。対象管以外の管（鋼管等）に使用されると十分な拘束力が得られず、重大な事故に繋がる恐れがあります。
- ②塩ビ管の挿入部・ポリエチレン管の融着部は締め付けしないで下さい。管に傷が付き不完全な挿入・融着になる恐れがあります。
- ③地面に水平で安定したところで使用して下さい。
- ④バイスの各部は常に点検を行い、異常のある場合は使用しないで下さい。

■作業の前に（日常の点検・メンテナンス）

- ①バイス各部に異物の付着がないか点検し、異物が付着していれば取り除いて下さい。
- ②可動部分へ注油して下さい。動きをスムーズにし、摩擦を抑える効果があります。
- ③各部に損傷はないか、可動部分がスムーズに動くか、部品の脱落はないか等を点検し、異常があれば修理をご依頼下さい。

■各部の名称（J P V S - 2 5 0）

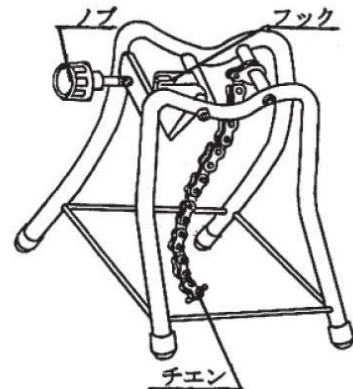

■操作方法

- ①ノブをいっぱいまで緩め、管を乗せて下さい。
 - ②チェーンを管に回し、フックにチェーンを引っ掛けて下さい。
 - ③ノブを締め付け、管を固定して下さい。
- ※締め付ける力は管の種類（サイズ・肉厚）・長さ・気温等の条件次第で異なります。管の状態を確認しながら締め付けて下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所

☎ (059) 234-2454

http://www.mccc corp. co. jp

170221