
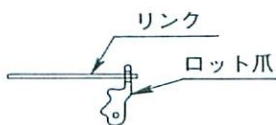


替刃取付方法

- ① 2本の六角ボルトを外します。
- ② リンク及び刃を外します。
- ③ 替刃にリンクを取付けます。
- ④ リンクをロット爪に引掛けて
刃を六角ボルトで固定します。

注意

替刃と交換した時、ハンドルの開閉が重い場合、又は軽すぎてラチェットがきかない場合は、特殊六角ピンを締付けるか、又は緩めて調整して下さい。

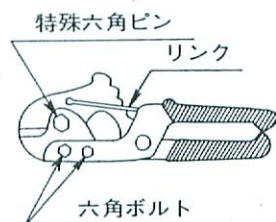

T4989065102682