

ポリエチレンカッタ替刃 取扱説明書

■はじめに

ポリエチレンカッタ替刃 をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、十分理解した上で、正しくお使い下さい。

カッタ品名	カッタ品番	替刃品番
ポリエチレンカッタ I-75	PEI-75	PEE75
ポリエチレンカッタ I-100	PEI-100	PEE150
ポリエチレンカッタ I-150	PEI-150	PEE200
ポリエチレンカッタ 100	PE-100	PEE100
ポリエチレンカッタ 150	PE-150	PEE150
ポリエチレンカッタ 200	PE-200	PEE200
ラチェットポリエチレンカッタ 100	RPE-100	PEE100
ラチェットポリエチレンカッタ 150	RPE-150	PEE150
ラチェットポリエチレンカッタ 200 (旧モデル) ※	RPE-200 ※	PEE200
ラチェットポリエチレンカッタ 200		RPEE200H
オートポリエチレンカッタ I-150	APEI-150	PEE200

※ラチェットポリエチレンカッタ 200 (RPE-200) の旧モデル(ガス用ポリエチレン管専用、握り塗装色:赤)は、「替刃品番: PEE200」をご使用下さい。

この取扱説明書は、ポリエチレンカッタ替刃 を安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害と財産への損害を未然に防ぐために守って頂きたい事項が記載されております。

お読みになった後は、ポリエチレンカッタ替刃 (以後、カッタホイール) をご使用される方が、いつでもお読みになれるように、保管しておいて下さい。

わかり易くするための表示と図記号の意味は、次のようになっていますので内容をよく理解してからお読み下さい。

△警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しております。
△注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しております。

なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも、安全に関する重要な事項が記載されていますので、必ずお守り下さい。

■安全上のご注意

△ 警告

- ①カッタホイールは大変鋭利になっています。けがをする恐れがありますので、直接、手指で触れないように注意して下さい。切断作業時および、カッタホイール交換時には必ず保護手袋を着用して下さい。

△ 注意

- ①カッタおよびカッタホイールを落下させないで下さい。破損又は機能に支障が発生する恐れがあります。
 ②カッタ各部の損傷やボルト・ナット・ねじの緩みがないか常に点検し、損傷やボルトなどの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。
 ③カッタ各部へは常に注油して下さい。油が切れた状態で使用すると異常に摩耗したり、焼き付きをおこすなどして使用できなくなります。

■カッタホイール交換手順



・注: カッタホイール交換時には必ず保護手袋を着用して下さい。

◆カッタ品番: PEI-75

・ (替刃品番: PEE75)

- ①マイナスドライバなどで「E形止め輪」を取り外して下さい。
- ②「カッタ取付ピン」を抜き取り、古い「カッタホイール」と「ニードルローラベアリング」を取り外して下さい。
- ③取り外した「ニードルローラベアリング」を、新しい「カッタホイール」に入れ替えて下さい。
- ④新しい「カッタホイール」を逆の手順で取り付けて下さい。



・注: 「カッタ取付ピン」の切り欠き部と「カッタハウジング」の切り欠き部を合わせて下さい。

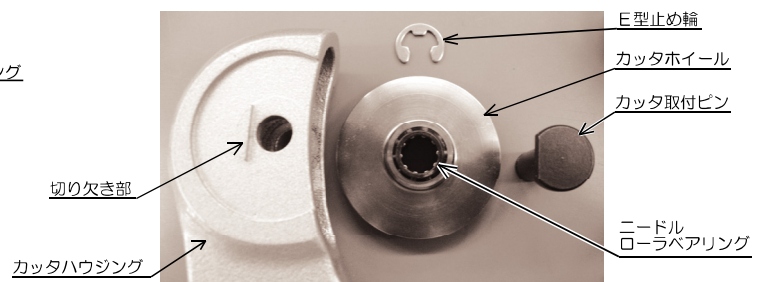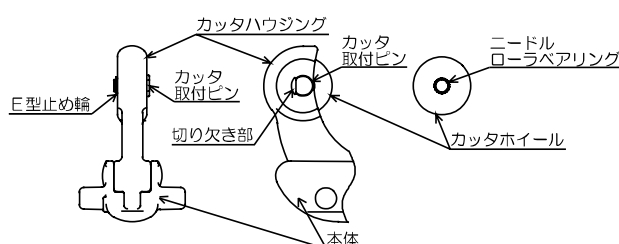

◆カッタ品番：PE-100・150・200、PEI-100・150

・（替刃品番：PEE100・150・200）



- ① マイナスドライバなどで「E形止め輪」を取り外して下さい。
- ② 「カッタ取付ピン」を抜き取り、古い「カッタホイール」と「カッタカバー」を取り外して下さい。
- ③ 新しい「カッタホイール」を逆の手順で取り付けて下さい。
 - ・注：「カッタカバー」の凹み側を「スライドシャフト」の「スプリング」側に取り付けて下さい。
 - ・注：「カッタ取付ピン」の切り欠き部と「スライドシャフト」の切り欠き部を合わせて下さい。

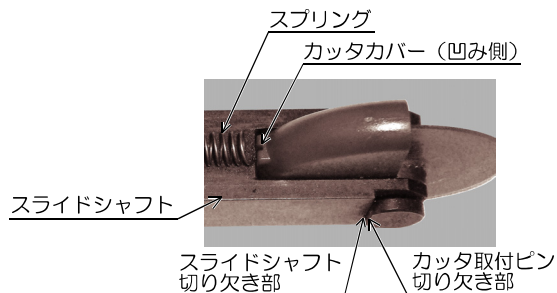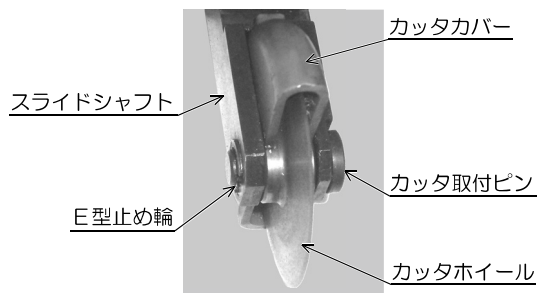

◆カッタ品番：RPE-100・150・200

・（替刃品番：PEE100・150・200、RPEE200H）



- ① 「カッタ送りギヤ」を手で右へ回し「カッタホイール」を送り出します。
- ② 露出した「カッタホイール」中心部の「カッタ取付ボルト（すりわりねじ(-)）」を緩め取り外して下さい。
- ③ 新しい「カッタホイール」を逆の手順で取り付けて下さい。
 - ・注：「スライドシャフト」が脱落した場合は、「スライドシャフト」を押し込みながら「カッタ送りギヤ」を左へ回して下さい。

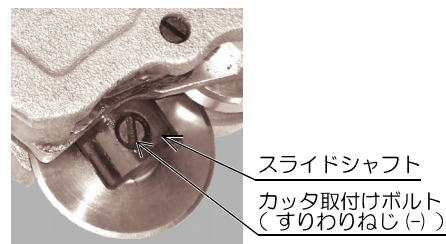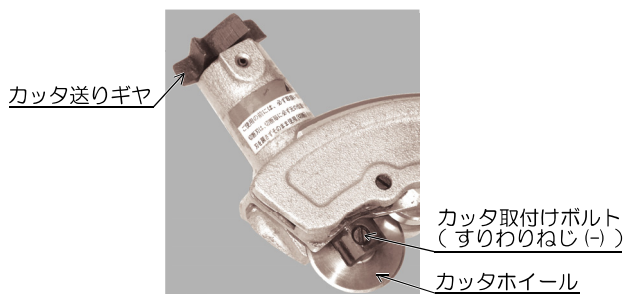

◆カッタ品番：APEI-150

・（替刃品番 PEE200）

- ① マイナスドライバなどで「E形止め輪」を外し、「ローレットローラ」を抜き取ります。
- ② 2つ目の「E形止め輪」も外し、「ピン」を抜き取り、古い「カッタホイール」を取り出します。
- ③ 新しい「カッタホイール」を逆の手順で組み付けて下さい。
 - ・注：「ピン」の切り欠き部と「カッタホイールアーム」の切り欠き部を合わせて下さい。

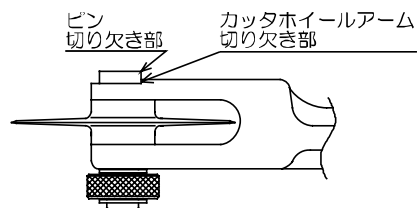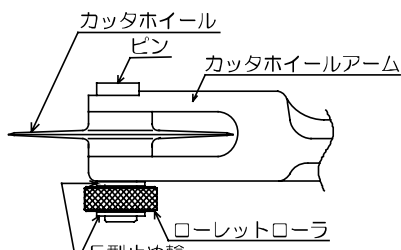

※E形止め輪は、ローレットローラの両側に各1ヶついています。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所

☎ (059) 234-2454

http://www.mccc corp.co.jp