

鉄筋カッタ替刃 NO. 0 NO. 1A NO. 2A 取扱説明書

図 1

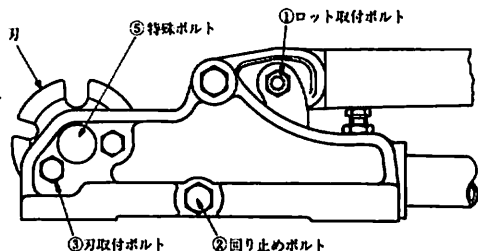


図 2


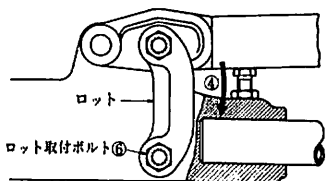


図 3

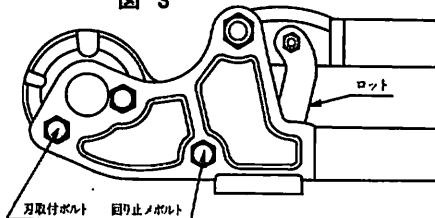

1. 替刃の外し方


- ① ロット取付ボルト、(ロックナット含)をゆるめ外す。
- ② 回り止めボルト(ロックナット含)をゆるめ外す。
- ③ 刃取付ボルトを2本ゆるめ外す。
- ④ ロットを矢印の様に下げる。
- ⑤ 刃を外す(刃がよく密着している為、ハンマー等で特殊ボルトを軽く叩いて抜いて下さい)。
- ⑥ ロット取付ボルト(下の方、ロックナット含)をゆるめ外す。

2. 替刃の取付け方

取外し作業の順番を逆に作業していただきますと取りつきます。


- 注意事項 (イ)取付ボルトを仮締めする。孔をよく合わせて。
 (ロ)回り止めボルト(ロックナット)を仮締めする、孔をよく合わせて。
 (ハ)イ、ロ仮締め後、イ、ロ共きつく締めて下さい。

図 4

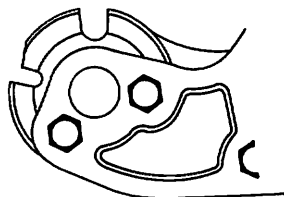


NO. 0

図 5

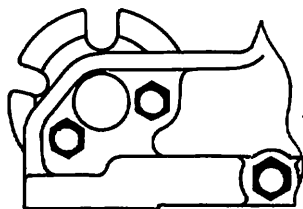

NO. 1A

図 6

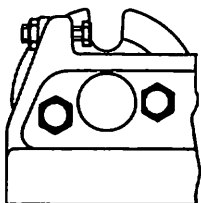

NO. 2A