



台紙

プリスター  
PET

# サヤ管カッタ48

## ■はじめに

サヤ管カッタ48をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## ■使用目的

給水・給湯・ガス配管等に用いられる、樹脂製のサヤ管を切断するための工具で、手で持って使用します。

## ■仕様

品名	品番	CAP(外径)	
サヤ管カッタ48	SP-48	サヤ管の呼び14~42(φ19~φ48)	
重量	170g	全長	130mm

注) 丸型以外のサヤ管は切断できません。

## ■安全上のご注意

### ⚠警告

刃は大変鋭利になっております。ケガをするおそれがありますので、直接手指で触れないように注意してください。切断作業時、刃交換時には必ず保護手袋を着用してください。

### ⚠注意

- ①この取扱説明書に記載された使用目的及び仕様の範囲内で使用してください。工具を改造したり、指定している対象材以外の切断にご使用になるとカッタの破損やサヤ管内のパイプに傷をつけるおそれがあります。
- ②サヤ管切断時の刃物台の送り込みはサヤ管が変形しない程度にしてください。強く送り込みすぎますとサヤ管を損傷し、サヤ管内のパイプに傷をつけるおそれがあります。
- ③サヤ管の品質及び形状によっては、サヤ管が切断しづらかったり、切断できない場合がありますが、無理に切断しようとししないでください。無理に切断しようとすると工具の破損やサヤ管内のパイプに傷をつけるおそれがあります。
- ④サヤ管切断後は、サヤ管内のパイプに異常のないことをご確認ください。
- ⑤カッタの各部は常に点検を行い、摩耗や損傷のある状態で使用しないでください。

## ■操作方法

- ①受け側ガイドがサヤ管の谷部に沿うように合わせてください。(図-1)
- ②握りを回して刃物台を送り、刃がサヤ管の山部の中央にくるようにして、サヤ管が変形しない程度に軽く切り込ませてください。(図-1)
- ③カッタを矢印(図-2)の方向に回転させて、サヤ管を切断してください。
- ④切断が終了したら、刃物台を後退させカッタを取り外してください。

## ■替刃

替刃をお買い求めの際は、SPE48とご指定ください。

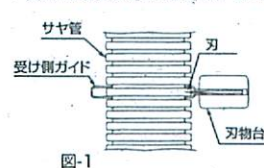


図-1

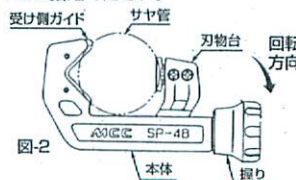


図-2

松阪商事株式会社  
 東大阪市本庄西2丁目3番46号  
 TEL(06)6747-6921 FAX(06)6747-6926  
 株式会社 松阪鉄工所



T4989065106550