



# サヤ管カッタ37替刃(フック刃)

## SP-37専用

品番 : SPE37F



### ■安全上のご注意

#### ⚠ 警告

- ①刃は大変鋭利になっています。けがをするおそれがありますので、刃先に直接手指が触れないように、取扱いには充分注意してください。
- ②刃の交換時には必ず保護手袋を着用してください。

#### ⚠ 注意

- ①刃の研磨・改造は、カッタの破損や所定の切断品質が得られなくなりますので絶対しないでください。

### ■替刃の交換方法

- ① フック刃は所定の位置に完全に収納してください。
- ② ボルトが内側に倒れこむのを防ぐため、刃物台をストローク中央付近(図1)に移動させてください。
- ③ 丸ナットを緩めて、血ばね座金とフック刃を取り外してください。  
(丸ナットと血ばね座金は紛失しないように注意してください)
- ④ 新しいフック刃、血ばね座金、丸ナットの順に組み付けてください。

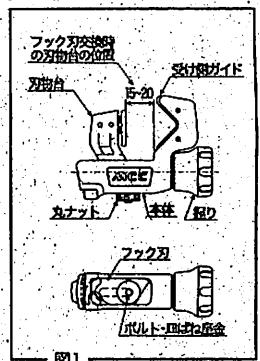


図1

### MCC CORPORATION

松阪商事株式会社  
 東大阪市本庄西2丁目3番46号  
 TEL(06)6747-6921 FAX(06)6747-6926  
 株式会社 松阪鉄工所



T4989065109858