

エンビカッタ50 取扱説明書

■ 用途

硬質塩化ビニル管、硬質塩化ビニル電線管、ポリエチレン管等を切断するための工具です。

■ 仕様

品名	品番	全長(mm)	質量(kg)
エンビカッタ 50	VC-0150	441	1.07

■ 切断対象材

切断対象材	管の呼び	管の外径(mm)
硬質塩化ビニル管(VP)	40~50	φ48~φ60
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)		
硬質塩化ビニル電線管(VE)		
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管(HIVE)		
ポリエチレン管(PE)		

■ 安全上のご注意


⚠ 警告

- ① 刃は大変鋭利になっています。ケガをするおそれがありますので、直接手指で触れないで下さい。切断時および、刃の交換時は保護手袋を着用して下さい。
- ② 切断物が飛び散ることがありますので、保護メガネを着用して下さい。

⚠ 注意

- ① この取扱説明書に記載された用途及び仕様の範囲内で使用して下さい。工具を改造したり、指定している対象材以外の切断にご使用になるとカッタの故障原因となるばかりか、事故を誘発するおそれがあります。
- ② 切断しようとするパイプに土・砂などの異物が付着していると刃が破損したり、切断面が変形する原因となりますので、切断の前に必ずウエスなどで拭きとって下さい。
- ③ カッタを投げたり、落としたりしないで下さい。カッタが破損することがあります。
- ④ カッタの各部は常に点検を行い、損傷のある状態で使用しないで下さい。

■ 切断方法

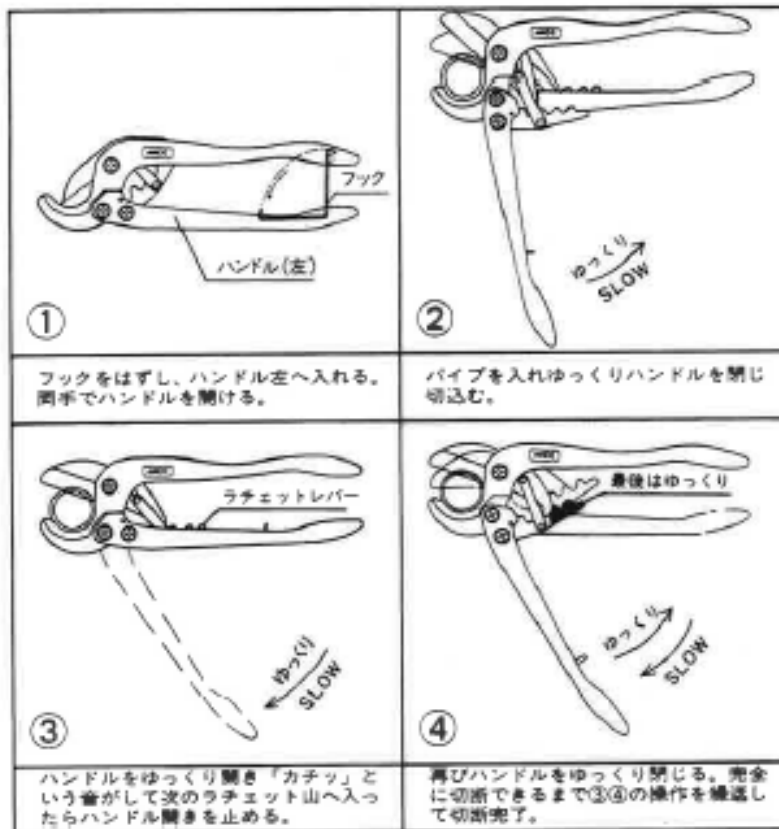

注1：硬質塩化ビニルライニング鋼管、銅管、鋼管、ケーブル、硬質塩化ビニル管（VU）等は切断できません。

注2：管端面付近で切断すると管が変形します。

注3：カッタの刃先部に錆が発生すると切れ味が悪くなります。使用后、保管前には刃の水分を取り注油等のメンテナンスを行って下さい。

注4：ゆっくり切断して下さい。特に最後の切込みは注意して下さい。古いパイプや気温が低い場合は、パイプが割れやすいのでバーナー等でパイプを温めると共にハンドル操作をゆっくりして切断して下さい。

注5：パイプメーカーによりパイプの品質が異なりますので注意して切断して下さい。

■ 替刃の交換

刃は消耗品です。切れ味が悪くなったり、欠けたりした時は交換して下さい。

替刃をお買い求めの場合は、VCE0150とご指定の上、販売店またはMCCコーポレーションにご注文下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所

☎ (059) 234-2454
<http://www.mccc corp.co.jp>