



台紙

プリスター
PET

サヤ管カッタ37

(品番 SP-37)

■使用目的

給水・給湯・ガス配管等に用いられる、樹脂製のサヤ管を切断するための工具で、手で持って使用します。

■仕様

品名	品番	CAP (外径)	
サヤ管カッタ37	SP-37	サヤ管の呼び14~30 (φ19~φ36.5)	
重量	180g	全長	100mm

注) 丸型以外のサヤ管は切断できません。
(フック刃は保温材の切り裂き、切り取り、梱包バンドの開封などに使用できます)

■安全上のご注意

⚠ 警告

- ①刃はたいへん鋭利になっています。けがをするおそれがありますので、手指で直接刃先に触れないようにしてください。
- ②フック刃使用後は所定の位置に必ず収納し、丸ナットで確実に固定してください。

⚠ 注意

- ①サヤ管切断時の刃物台の送り込みはサヤ管が変形しない程度にしてください。強く送り込みすぎますとサヤ管を損傷し、サヤ管内のパイプに傷をつけるおそれがあります。
- ②サヤ管の品質及び形状によっては、サヤ管が切断しにくかったり、切断できない場合がありますが、無理に切断しないでください。
- ③工具の改造は絶対にしないでください。改造した工具を使用されますと、工具の破損やサヤ管内のパイプに傷をつけるおそれがあります。
- ④サヤ管切断後は、サヤ管内のパイプに異常のないことをご確認ください。
- ⑤この取扱説明書に表示された能力の範囲で使用してください。
- ⑥工具は常に点検をし、磨耗や損傷のある状態では使用しないでください。

■サヤ管切断方法

- ①フック刃が所定の位置に収納・固定されていることを必ず確認してください。
- ②受け側ガイドがサヤ管の谷部に沿うように合わせてください。(図-1)
- ③握りを回して刃物台を送り、刃がサヤ管の山部の中央にくるようにして、サヤ管が変形しない程度に軽く切り込ませてください。(図-1)
- ④カッタを矢印(図-2)の方向に回転させて、サヤ管を切断してください。

■フック刃の操作方法

- ①握りを時計回りに回し、刃物台を受け側に完全に寄せておいてください。
- ②丸ナットを1回転ほど緩め、本体側に押し付けながらスライドさせ、フック刃を出してください。
- ③丸ナットを締め付けてフック刃を確実に固定させてから使用してください。
- ④フック刃を使用後は所定の位置へ必ず収納し、確実に固定してください。
※保温材の切り裂き、切り取り作業時は内部の給水管に傷を付けないよう注意してください。

■替刃

サヤ管切断用替刃をお買い求めの際は、SPE48とご指定ください。
フック刃をお買い求めの際はSPE37Fとご指定ください。

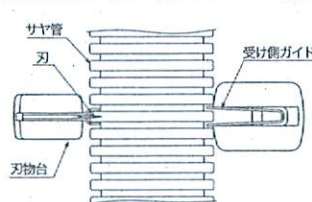


図-1

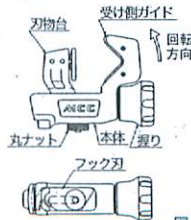


図-2

MCC CORPORATION

松阪商事株式会社
東大阪市本庄西2丁目3番46号
TEL(06)6747-6921 FAX(06)6747-6926
株式会社 松阪鉄工所



T4989065109810