



台紙



プリスター  
PVC

# VA線ストリッパ 1A

## ■はじめに

VA線ストリッパ1Aをご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## ■使用目的

主として、ケーブルの表皮及び心線の被覆を剥離するための工具であり、片手で持って使用します。

## ■仕様

適用電線

記号	種類	線心数×導体径		
		2心	3心	2心
VVF(VA線)	600V平形ビニル絶縁ビニルシースケーブル	φ 1.6mm	φ 1.6mm	φ 2.0mm
EM-EEF	600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレン平形ケーブル			

## ■安全上のご注意

### ⚠警告

- ①活線には、絶対使用しないでください。感電します。
- ②刃は大変鋭利になっております。ケガをするおそれがありますので、直接手指で触れないように注意してください。剥離時、刃交換時には必ず保護手袋を着用してください。

### ⚠注意

- ①この取扱説明書に記載された使用目的及び仕様の範囲内で使用してください。工具を改造したり、指定している適用電線以外の剥離にご使用になると工具の故障原因となるばかりか、事故を誘発するおそれがあります。
- ②工具の各部は常に点検を行い、損傷のある状態で使用しないでください。

## ■使用方法

1. 線を刃に入れる


(表皮むきはAの刃  
心線むきはBの刃)

(図-1・図-5参照)

※心線被覆をストリッパする際は、表皮を完全に取り、線を図2、3のように下刃の溝の幅に合うように広げてご使用ください。

※線材メーカーによっては被覆の材質、厚みが異なり、ストリッパできない場合があります。

- 入れ方 ● 2心×1.6mm(図-2参照)  
● 3心×1.6mm(図-3参照)  
● 2心×2.0mm(図-4参照)

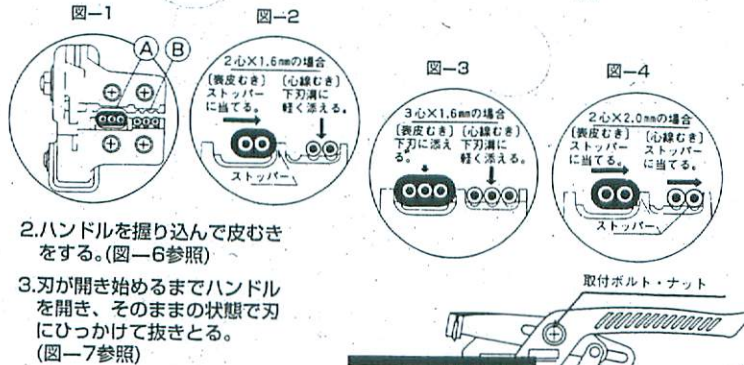

2. ハンドルを握り込んで皮むきをする。(図-6参照)


3. 刃が開き始めるまでハンドルを開き、そのままの状態にひっかけて抜きとる。(図-7参照)

## 【切味の調整方法】

切味は線材のメーカーとか気温及び長期の使用により差が生じることがあります。図-5の取付ボルトを増し締めすることにより切味の調整が可能です。

### 手順

- ①取付ボルト裏のナットを緩める。
- ②取付ボルトを増し締めする。(この時動きが円滑であるか確認する。)
- ③ナットを締める。(取付ボルトが回らないようにして動きを確認する。動きが悪ければ締めすぎ)

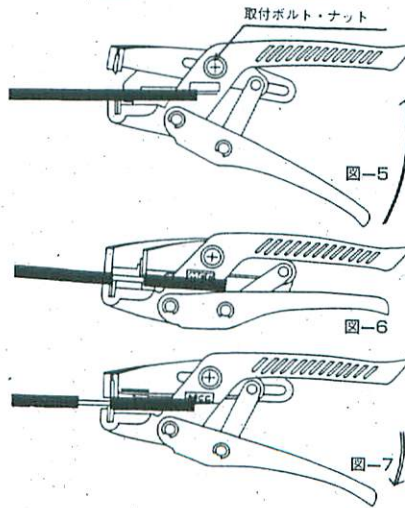

## ■替刃の交換

刃は消耗品です。切れ味が悪くなりましたら、VSE 0110とご指定ください。

松阪商事株式会社  
東大阪市本庄西2丁目82  
TEL (06) 6747-6921 FAX (06) 6747-6926  
株式会社 松阪鉄工所



T4989065102637