

プラスチック管専用切断工具

エンビカッタ VC-42ED 特殊コーティング

■ 取扱説明書

エンビカッタをご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書はエンビカッタを安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防ぐために守って頂けたい事項が記載されております。
お読みになった後は、エンビカッタをご使用される方が、いつでも取り出してお読みになれるように保管しておいてください。

■ 使用目的

硬質塩化ビニル管・ポリエチレン管・ポリプロピレン管・硬質ビニル電線管を切断するための切断工具であり、片手で持てて使用します。

■ 仕様

① 切断対象材

切断できるパイプの種類	切断可能パイプ	
	呼び	外径(mm)
(水道用)硬質塩化ビニル管	VP・HIVP13~30	~Φ42
ポリエチレン管・ポリプロピレン管	~30	
硬質ビニル電線管	VE・HIVE14~36	

注1)樹脂ラインニング鋼管・鋼管・銅管・ケーブル等は切断できません。

注2)ポリプロピレン管の切断はカッタを少し回しながら切り込みを入れて切断してください。

注3)管端面付近で切断すると管が変形します。

注4)カッタの刃先部に錆が発生すると切れ味が悪くなります。使用後、保管前には刃の水分を取り油等のメンテナンスを行ってください。

②ワイヤープロテクター及びモールについても切断できます。
付属のアタッチメントを装着し90°、45°の斜め切断が可能です。

・ワイヤープロテクター1~特5号 ・ケーブル用モール1~4号

■ 安全上の注意

⚠ 警告

①刃は大変鋭利になっています。ケガをするおそれがありますので、直接、手指で触れないように注意してください。切削作業時、刃交換時、アタッチメント着脱時には必ず保護手袋を着用してください。

②切断物が飛び散ることがありますので保護メガネを着用してください。

⚠ 注意


①この取扱説明書に記載された、使用目的及び仕様の範囲内で使用してください。工具を改造したり、指定している対象材以外の切断にご使用になるとカッタの故障原因となるばかりか、事故を誘発する恐れがあります。

②このカッタの刃は機能上、大変薄くなっています。切断の際、無理にこじると刃が破損することがありますのでご注意ください。

③切断しようとするパイプに土・砂などの異物が付着していると刃が破損したり、切断面が変形する原因となりますので、切断の前に必ずウエスなどで拭きとつてください。

④カッタの各部は常に点検を行い、損傷のある状態では使用しないでください。

■ 使用方法

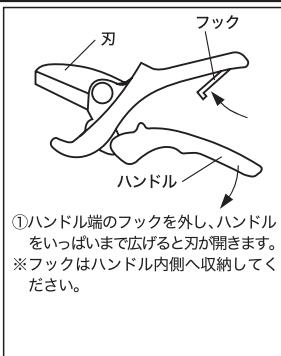

①ハンドル端のフックを外し、ハンドルをいっぽいまで広げると刃が開きます。
※フックはハンドル内側へ収納してください。



②パイプを受け部に挿入し、パイプ受け部に確実に沿うように支えながらハンドルを繰返し握ってください。
※古いパイプや冬季(特に寒冷地)は、パイプが割れやすいのでバーナー等で暖めると共にハンドル操作をゆっくりして切削してください。



③切断面の面取りをする場合は、刃を閉じて面取り受け部にパイプが沿うように支え、面取り穴にパイプ端面を押しつけながらパイプを回してください。

■ アタッチメント着脱方法

① 取り付け方法

刃を全閉してアタッチメントの溝に刃を通すようにパイプ受け部に差し込んで固定してください。

② 取り外し方法

刃を全閉してアタッチメントの先端部が支点となるようにして後部を押し上げ取り外してください。

取り付け・取り外し



■ 替刃の交換

刃は消耗品です。切れ味が悪くなったり、欠けたりした場合はMCCとご指定の上、お買い求めになった販売店等へご注文ください。

この商品の替刃をお買求めの際は、VCE0342Aとご指定ください。

※刃の交換方法・手順は替刃の取扱説明書をご参照ください。



株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所

☎ (059) 234-2454

<http://www.mcccorp.co.jp>



4 989065 114647



プリスター: PET