

ソケットエルボクランプ 取扱説明書

■はじめに

ソケットエルボクランプをご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、十分理解した上で、正しくお使いください。

品名	呼び	品番
ソケットエルボクランプ	200	EKS-200

この取扱説明書は、ソケットエルボクランプを安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防ぐために守って頂きたい事項が記載されています。

お読みになった後は、ご使用される方が、いつでもお読みになれるように保管しておいてください。

わかり易くするための表示と図記号の意味は、次のようになっていますので、内容をよく理解してからお読みください。

△注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的傷害の発生が想定される内容を示しております。

なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも、安全に関する重要な事項が記載されていますので、必ずお守りください。

■ 使用目的

EFシステムにより、ソケット型継手・エルボ型継手・キャップ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するための手動工具です。

■ 仕様

①使用対象材

対象継手：EFシステムに使用するEF継手のソケット・90° エルボ・45° エルボ・キャップ

対象管：ガス用ポリエチレン管(JIS K6774)

②適応サイズ

品名	対象継手	
	品種	サイズ
ソケットエルボクランプ200 (150ライナー付)	ソケット	200・150
	キャップ	200・150
	45° エルボ	200・150
	90° エルボ	200・150

※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■ 安全上のご注意

△ 注意

- ①この取扱説明書に記載された使用目的、仕様の範囲でご使用ください。工具を改造したり、仕様を逸脱することはしないでください。融着不良やクランプの故障原因となるばかりか、事故を誘発する恐れがあります。
- ②融着時および所定の冷却時間内にクランプ各部およびクランプされている継手・管には絶対に触れないでください。外部から異なる力が加わりますと融着不良の原因となります。
冷却時間については、各EFシステムのマニュアルをご参照ください。
- ③クランプ本体および締め付けノブに損傷や摩耗がある状態では使用しないでください。クランプ力不足による融着不良の原因となります。
- ④クランプ本体のパイプ受け部・締め付けネジなどは常に清掃を行い、砂・ごみなどの異物が無いきれいな状態で使用してください。異物が付着したままクランプしますと、正常なクランプ力が得られず融着不良の原因となります。
- ⑤融着前のスクレーブの方法、融着の良否の判定、融着不良の場合の処置などについては、各EFシステムのマニュアルをご参照ください。

■ 融着作業の前に

- ①クランプ本体のパイプ受け部・締め付けノブなどに異物の付着が無いかを点検し、異物が付着していればウエスなどで取り除いてください。
- ②各部のボルトおよびナットが緩んでいないかを点検し、緩みがあれば増し締めを行ってください。
- ③ライナー装着用のピンには、常にグリスなどの潤滑剤を塗布してください。また、砂・埃などが混入しないように注意してください。
- ④点検の結果、各部の損傷や摩耗などが見つかった場合は、品名・サイズ・異常のある個所・状態を明確にしてお買い求めの販売店または下記の連絡先まで修理をご依頼ください。

■ 操作方法



(1) 操作手順

- ①継手を融着する部分のパイプ表面をスクレーブしてください。
※パイプのスクレーブについては各EF作業マニュアルおよびスクレーパの取扱説明書に従って正しくスレーブしてください。
- ②正しくスレーブされたパイプを継手のストッパーに当たるまで確実に挿入してください。
- ③パイプが継手に正しく挿入され、確実にクランプされていることを確認してから融着作業を開始します。
※冷却時間等、融着作業の細部は各EFシステムのマニュアルおよびコントローラの取扱説明書に従い正しく行ってください。





(2) 継手のクランプ方法

- ①連結部の角度切換固定ボルトを緩めてから角度を調整し、角度切換固定ボルトを締付け確実に固定してください。
 - ②締付けノブを緩めて可動側クランプをはずしてください。
 - ③パイプと継手にクランプ本体を上から取付け、可動クランプを下からフックに掛けて締付けノブを締付けてクランプしてください。
- ※呼150をクランプ時は、附属の150ライナーを取付け使用してください。

(3) 各部の名称

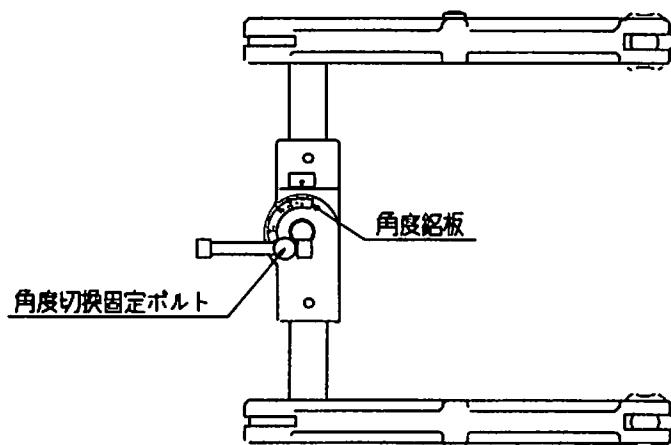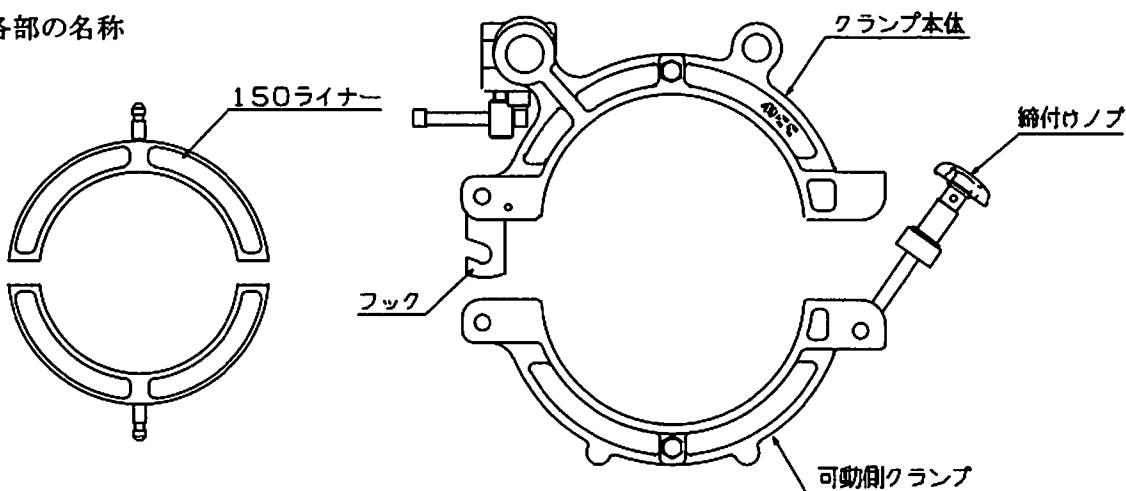

(4) 各継手のクランプ例

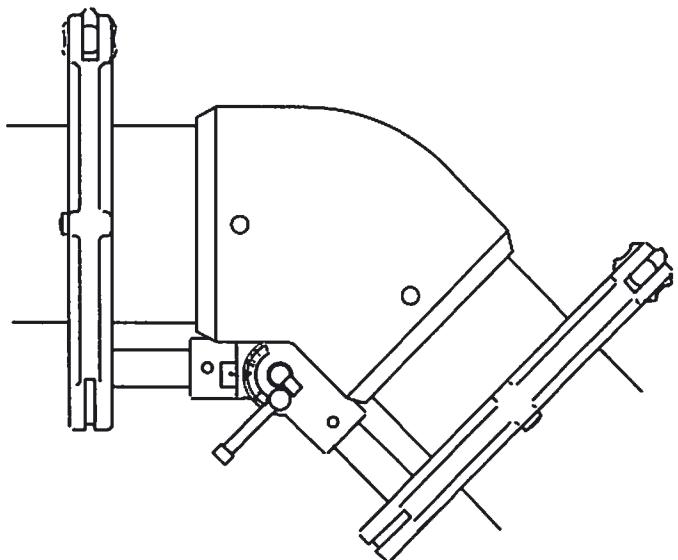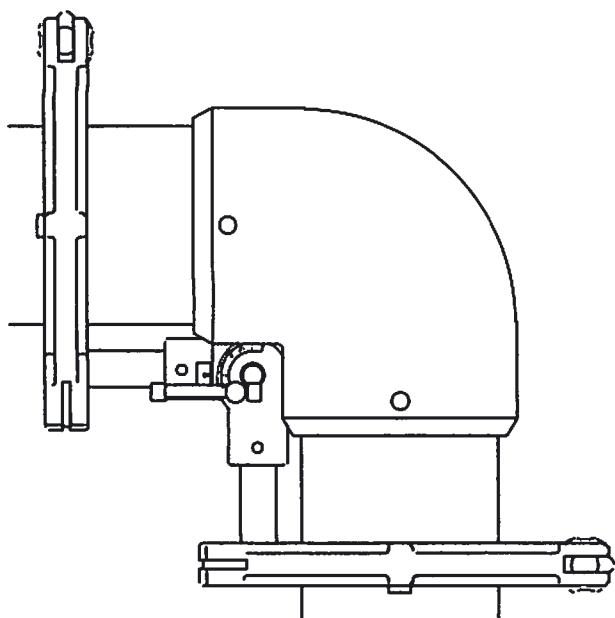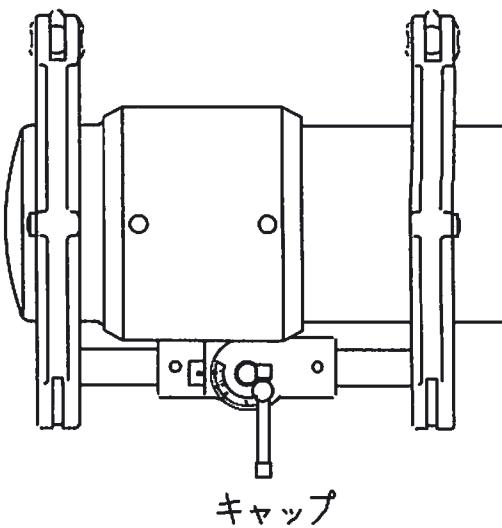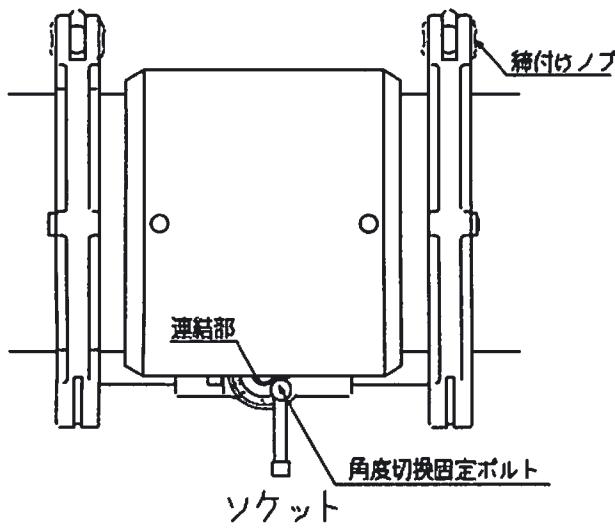

90° エルボ

45° エルボ

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所

☎ (059)234-2454
<http://www.mccccorp.co.jp>